

SHARP

取り付けと基本操作

デジタルコードレス電話機

形名

ジェイディー

シーエル

JD-700CL

ジェイディー

シーダブル

JD-700CW

このたびはコードレス電話機「JD-700CL／JD-700CW」をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。ここでは、電話機の設置方法から基本的な使い方までを説明しています。

親機

子機



●図はJD-700CL（子機1台付き）です。
JD-700CWは子機2台付きです。

親機の準備

2

子機の準備

6

電話を
かける

8

電話を
受ける

10

着信音・
受話音の
大きさを
変える

12

留守番電話

14




親機の準備①

親機の準備をした後、画面の指示にしたがって作業を進めてください。

※ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は準備方法が異なりますので、取扱説明書26～27ページをご覧ください。

①受話器コードをつなぐ

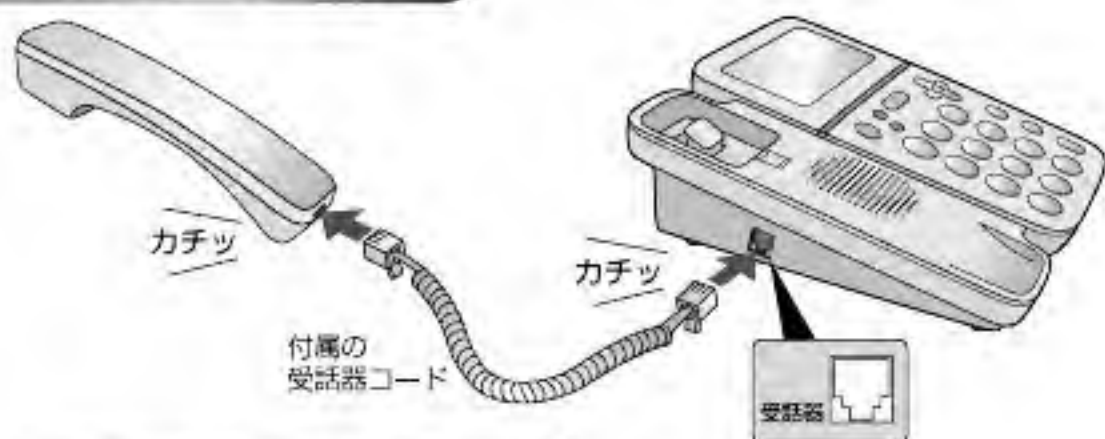

②アンテナを立て、受話器を置く


※アンテナを立てないと電波の届く範囲が狭くなり、子機の着信音が鳴らないことがあります。



■ 受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた


つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

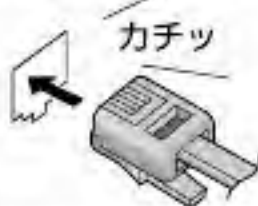

はずすとき

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。

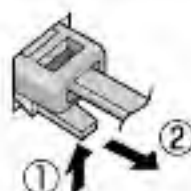


<p>親機</p> 	<p>受話器 受話器コード</p> 	<p>ACアダプター (EP-DS10)</p> 	<p>電話機コード (2m)</p> 
--	--	--	---

③ 電話機コードをつなぐ



④ ACアダプターをつなぐ

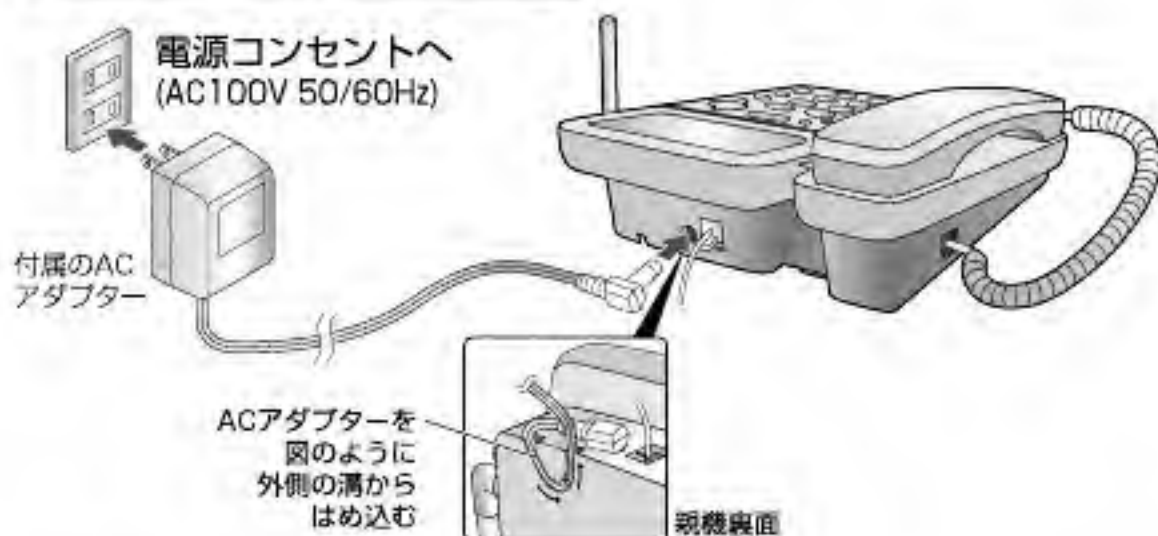

ACアダプターをつなぐと、次の画面が表示されます。
画面と次ページの説明をお読みになり、設定してください。

しばらく
お待ちください

日付・時刻を設定
[機能]で決定
[停止]で中止

親機の準備②

日付・時刻と携帯とくときダイヤルの設定方法を説明します。

- 日付・時刻の設定：必ず設定してください。
- 携帯とくときダイヤルの設定：携帯電話に電話をかける方は、設定しておくとお通信料金が安くなります。

日付・時刻の設定



- 1  (機能)を押す
図5-2-1
 <日付設定>
 2007年01月01日
 [ダイヤル]で入力
- 2 日付を入力する
図5-2-2
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
 * 0 #
 <時刻設定>
 00時00分
 24時間制で入力
- 3 時刻を入力する(24時間制)
図5-2-3
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
 * 0 #
 2007年11月24日
 15時45分
 [機能]で決定
- 4  (機能)を押す

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

例：2007年11月24日午後3時45分の場合

07 11 24 15 45
西暦(2ケタ) 日付(4ケタ) 時刻(4ケタ)

■日付・時刻の入力を間違えたときは



を押して間違えた数字まで戻り、
入力し直します。

日付・時刻の入力が終わると、右の画面が表示されます。携帯とくときダイヤルを設定する場合は、次ページの説明をお読みになり、設定してください。

携帯電話に電話をかけるとき料金が
おトクになる →



右を押す

サービスをご利用
いただけます。
[機能]で設定へ

「携帯とくとくダイヤル」の設定画面になります。

携帯とくとくダイヤルとは、携帯電話へ電話をかけるときに通話料がおトクになるサービスです。

詳しくは、取扱説明書の82～83ページをご覧ください。

携帯とくとくダイヤルの設定

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、電話会社（通信事業者）を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、設定しないでください。（「利用しない」のままでお使いください）。

その他の電話会社（通信事業者）の光回線電話をご利用の場合も、電話会社（通信事業者）を指定して電話をかけることができない場合がありますので、ご利用の各電話会社（通信事業者）にお問い合わせください。

※ここでは、IP電話を利用しない場合の操作について説明します。

IP電話を利用する場合は、取扱説明書の102ページをご覧ください。



1 (機能)を押す

画面表示: 携帯とくとくダイヤル (0033) を利用
2: 他事業者を利用

2 1を押す

画面表示: <IP電話利用>
1: あり

3 2を押す

画面表示: 事業者No.: 0033
IP電話: なし
に設定しました

携帯とくとくダイヤルを利用しない場合は **3**を押してください。
自動的に電話回線の種別が設定されて、親機の準備は完了です。

自動的に電話回線の種別が設定されて、親機の準備は完了です。


※電話がかからないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。

そのときは、取扱説明書の24ページをご覧ください。

子機の準備

子機の準備をしていなくても、親機で電話をかけたり、受けたりすることはできます。


① 充電電池のコネクタを接続して、充電電池を子機にセットする

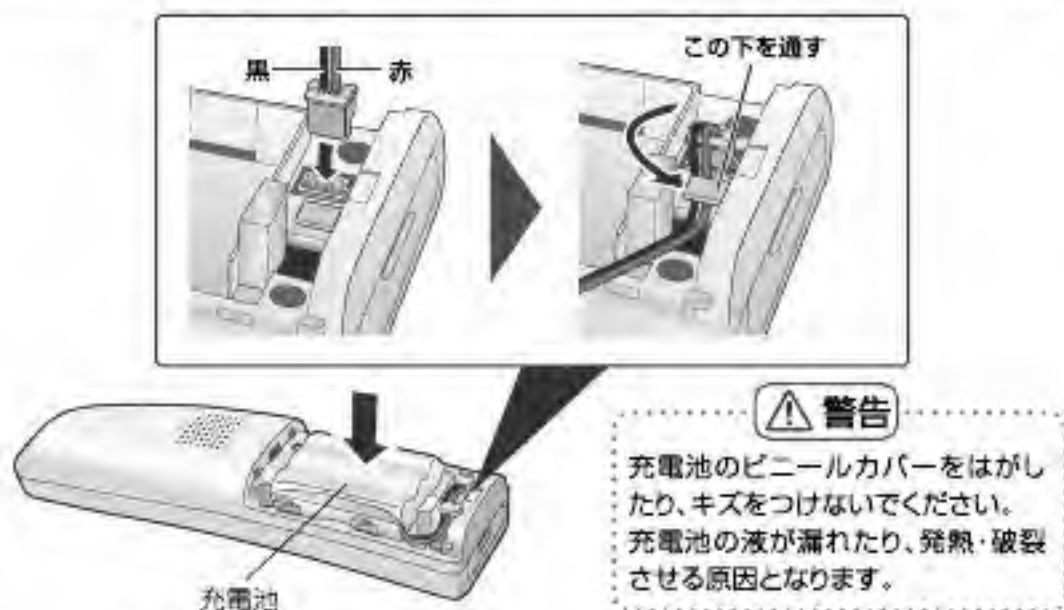

② 充電電池ふたを取り付ける



コードをはさまないようご注意ください。

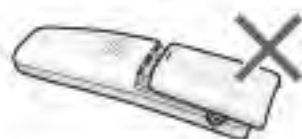

子機	充電電池	充電器	充電電池 (A-002)
			

③ 充電器の電源コードをつなぐ



④ 子機を充電器に置いて充電する



初めてお使いになるときは、
必ず **10 時間以上** 充電してください。

※親機の日時を設定していると、転送されて
自動的に子機の日時が設定されます。



■ 子機を使わないときは



いつも充電器に戻してください。
(充電のしすぎで故障することはありません。)


●旅行や長期不在により子機を使用されないときは、
充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめ
します。

電話をかける(親機)

1 受話器を取る




2 ダイヤルする (例: 0312345678にダイヤルした場合)

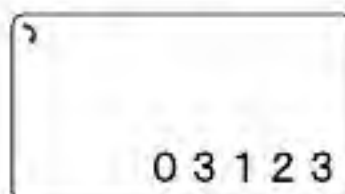

3 お話する



通話時間のめやすを表示します。

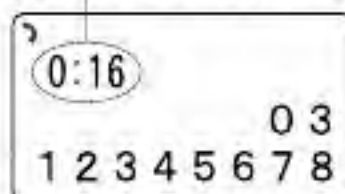

4 受話器を戻す




電話をかける(子機)

1 充電器から取る



4 お話する

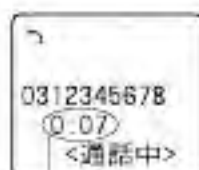


通話時間のめやすを表示します。

2 ダイヤルする

(例：0312345678にダイヤルした場合)



3 〻を押す

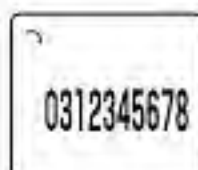

〻が表示されます。

5 〻を押す



電話を受ける(親機)

1 着信音が鳴ったら

ブルブル
ブルブル



((((着信)))

2 受話器を取る



3 お話する



通話時間のめやすを表示します。

0:16
着信通話

4 受話器を戻す



電話を受ける(子機)


1 着信音が鳴ったら



2 充電器から取る



3 〻を押す

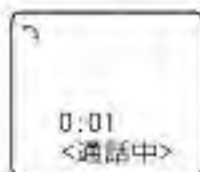

4 お話する



通話時間のめやすを表示します。

5 〻を押す



着信音・受話音の大きさを変える(親機)

着信音(電話がかかってきたときに鳴る呼出音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。

●受話器を置いたまま 下を押す



●着信音の大きさは5段階押すたびに変わります。

音量の設定は表示されませんので、音を聞きながら設定してください。




受話音(電話でお話中に受話口から聞こえる音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。相手の方の声が聞こえにくいときに便利です。

●お話し中に 上を押す



●受話音の大きさは5段階押すたびに変わります。

音量の設定は下記のように画面で確認できます。

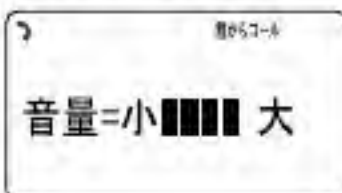

着信音・受話音の大きさを変える(子機)

着信音(電話がかかってきたときに鳴る呼出音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。



受話音(電話でお話中に受話口から聞こえる音)を大きくしたり、小さくしたりすることができます。相手の方の声が聞こえにくいときに便利です。



留守番電話を使う


外出するときに電話機の留守設定をしておくと、外出中に電話がかかってきたときに用件を録音しておくことができます。

外出するときは

1回の電話について、約30秒間録音できます。
(録音時間は、30秒、1分、2分から選べます。取扱説明書101ページ)



1 を押す

メッセージ(「ただ今、留守にしております。ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」)が流れ、
ボタンが点灯します。
ディスプレイが次のようになります。

固定応答メッセージ

11月24日 17:28
用件録音 0件

留守設定すると用件録音の件数が0件となります。

残り時間がないときは、留守に設定できません。
下記の方法で録音を消去してください。

録音をすべて消去する

録音されている内容をすべて消去します。



1 (機能) ▶ 8 ▶ 1 と順番に押す

消去しない
2:する

2 全て消去するときは を押す

消去中

消去しました

残しておきたい録音内容があるときは、
取扱説明書79ページをご覧ください。消去
したい録音内容のみを消してください。

※消去しないときは を押してください。


帰宅したときは

帰宅したときにディスプレイを確認するだけで、留守中に電話がかかってきたかがわかります。



1 親機の留守ボタンの点灯状態を確認する

《録音ありの場合》



ボタン：点滅

11月25日 17:31
用件録音 2件
録音あり[留守]を

《録音なしの場合》



ボタン：点灯

11月25日 18:01
用件録音 0件

2 留守ボタンを押す

- 外出中に録音があった場合は、メッセージが再生されます。
メッセージは1件再生することにより、録音された日時を音声でお知らせします。

<11月25日 17:29>
1件目再生
[機能]で消去

再生が
終わりました

再生した録音を
聞き直す：[1]キー
消去する：[2]キー

全ての用件を再生した後

1 キーを押すともう一度聞き直すことができます。

2 キーを押す (機能) と順番に押すと再生された用件を
全て消去します。

(用件を1件ずつ消去するときは取扱説明書の79ページをご覧ください)

- 外出中に録音がなかった場合は、「新しい録音はありません」と聞こえたあと
留守ボタンが消えます。

★ 留守ボタンが点滅を続ける場合は、まだ聞いていないメッセージがあります。
再生/停止 ボタンを押して、メッセージを再生してください。

お問い合わせの前に、もう一度確認を

■親機で電話をかけられない

受話器を上げて「ツー」という音が聞こえないとき

- 電話機コードが正しく接続されていますか？

☞ 3ページをお読みになり、もう一度接続してみてください。

受話器を上げると「ツー」という音が聞こえるが、電話をかけられないとき

- 電話回線の種別が正しく設定されていません。

☞ 取扱説明書24ページ「電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を手動で設定するときは」をお読みになり、手動で回線種別の設定をしてください。

■子機で電話をかけられない

- 親機で電話をかけられますか？

☞ かけられない場合は、上記の「親機で電話をかけられない」をお読みください。

- 親機や、ほかの子機(JD-700CWの場合)を使用していませんか？

☞ 使用が終わってから電話をかけてください。

- 親機から離れすぎていませんか？

☞ 親機のアンテナを立てて親機の電波が届く範囲でお使いください。

- 子機の充電電池は正しく入っていますか？また、充電されていますか？

☞ 6～7ページをお読みになり、正しく充電電池を入れて、充電してください。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをぜひ活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/tel/>



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120-663-700

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■ IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	ファックス
東日本用固定番→	043-351-1822	043-299-8280
西日本用固定番→	06-6792-1583	06-6792-5993

受付時間

●月曜～土曜 9:00～18:00 ●日曜・祝日 9:00～17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】(※関東・関西地区を除く)



0570-02-4649

全国どこからでも一課制でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

■ (PHS・IP電話やファックスをご利用) または (沖縄・離島地区の方) は…

	PHS・IP電話	ファックス
東日本地区→	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区→	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄・離島地区→	「お客様サービスセンター」098-861-0866 (※全日本→7:00)	

受付時間

●月曜～土曜 9:00～20:00 ●日曜・祝日 9:00～18:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.11)